




# Systeme de sécurité sans fil Journal d'installation



2GIG-CP2

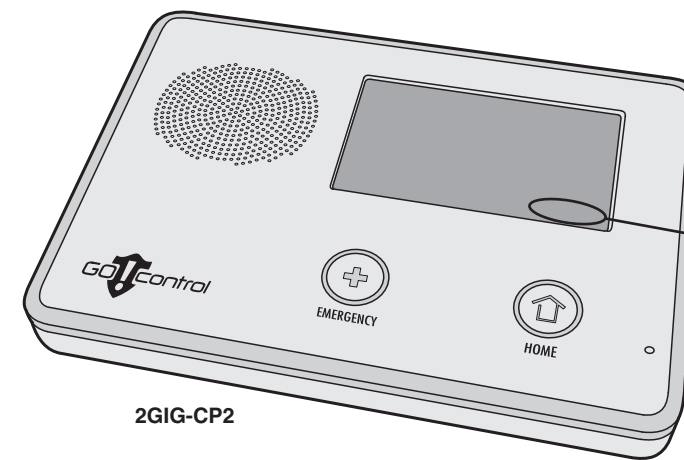

Assistance technique : 855.2GIG.TECH  
855.244.4832  
www.2gig.com

## Vue d'ensemble de la programmation

À ce stade, tous les détecteurs câblés et sans fil doivent être installés, et le panneau de commande doit être monté, raccordé et mis sous tension.

1. **Commencez** à l'écran d'accueil.
2. **Appuyez** sur le coin inférieur droit de l'écran d'accueil (raccourci vers la boîte à outils)
3. **Entrez** le code d'installateur (par défaut = 1561) pour afficher la boîte à outils de l'installateur.
4. **Appuyez** sur **CONFIGURATION DU SYSTÈME** et commencez la programmation de la façon décrite dans les instructions d'installation et de programmation.
5. **UTILISEZ LE JOURNAL D'INSTALLATION POUR INSCRIRE LES VALEURS PROGRAMMÉES DU SYSTÈME.**
6. **Après** avoir configuré toutes les valeurs de programmation nécessaires pour les détecteurs et le panneau de commande, appuyez sur **FIN**, puis sur **QUITTER** pour enregistrer les modifications.
7. **Après** la réactivation du panneau de commande, appuyez sur **SÉCURITÉ, MENU, BOÎTE À OUTILS**, entrez le code d'utilisateur maître (1111 par défaut), puis appuyez sur **GESTION DES UTILISATEURS** et configurez les codes d'utilisateur. Assurez-vous de définir le code de contrainte comme utilisateur no 8. Appuyez sur **RETOUR** lorsque vous avez terminé.
8. **Appuyez** sur **LUMINOSITÉ / VOLUME** et configurez les niveaux pour l'installation.
9. **Appuyez** sur → pour afficher le deuxième écran de boîte à outils.
10. **Appuyez** sur **TEMPORISATION DU RÉTROÉCLAIRAGE** et réglez le délai d'éclairage de l'afficheur.
11. **Appuyez** sur **RÉGLAGE DE LA DATE** et **RÉGLAGE DE L'HEURE**, et réglez le calendrier et l'horloge.
12. **Appuyez** sur le bouton pour retourner à l'écran d'accueil.


Après toute la configuration et la programmation, référez-vous au guide d'utilisation et de fonctionnement pour des renseignements sur le fonctionnement du système. **Cochez les options programmées du système dans le guide d'utilisation.** Assurez-vous d'informer l'abonné sur le bon fonctionnement du système et laissez le guide d'utilisation et de fonctionnement sur le site d'installation pour référence.

OPTIONS DE PROGRAMMATION DU PANNEAU DE COMMANDE			
n° Q	QUESTION	PAR DÉFAUT	NOUVELLE VALEUR
Q-5	Entrer le délai de sortie en secondes (45-120) ‡	60 secondes	secondes
Q-6	Entrer le délai d'entrée 1 en secondes (30-240) ‡	30 secondes	secondes
Q-7	Entrer le délai d'entrée 2 en secondes (30-240) ‡	45 secondes	secondes
Q-8	Sélectionner un composeur (0-1)	(0) désactivé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-9	Entrer le préfixe de numérotation (0-4 chiffres)	Aucune valeur par défaut	
Q-10	Entrer le code de désactivation d'appel en attente (0-6 chiffres) ‡	Aucune valeur par défaut	
Q-11	Entrer le numéro de téléphone de la CS no 1 (0-25 chiffres)	Aucune valeur par défaut	
Q-12	Entrer le numéro de compte de la CS no 1 (4 chiffres)	Aucune valeur par défaut	
Q-13	Sélectionner la communication bidirectionnelle (0-1)	(1) rester en ligne	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) rester en ligne <input type="checkbox"/> (2) bidirectionnelle durant un incendie ou CO
Q-14	Sélectionner panique silencieuse/écoute seulement de l'alarme de cambriolage (0-1)	(1) activé	Q-14 toujours activé
Q-15	Sélectionner le type de numérotation (0-1)	(0) tonalité	<input type="checkbox"/> (0) tonalité <input type="checkbox"/> (1) impulsion
Q-16	Sélectionner touche d'alerte de la police (0-2)	(1) sonore	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) sonore <input type="checkbox"/> (2) panique silencieuse
Q-17	Sélectionner touche d'urgence-incendie (0-1)	(1) sonore	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) sonore
Q-18	Sélectionner touche d'urgence (0-1)	(1) sonore	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) sonore
Q-19	Sélectionner armement rapide (0-1)	(1) activé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-20	Sélectionner compte d'arrêts de bascule (1-2) ‡	(1) un déclic	<input type="checkbox"/> (1) 1 déclic <input type="checkbox"/> (2) 2 déclics
Q-21	Sélectionner temps de supervision de la sirène (0-3)	(0) désactivé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) 15 secondes <input type="checkbox"/> (2) 30 secondes <input type="checkbox"/> (3) 45 secondes
Q-22	Entrer le temps de notification de manque d'utilisation à envoyer à la CS (0-255)	7 jours	jours
Q-23	Entrer le temps de défaillance du réseau modem radio (0-255)	30 minutes	minutes
Q-24	Sélectionner défaillance du réseau modem radio cause une panne (0-1)	(1) activé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-25	Sélectionner rapports de panne du réseau modem radio (0-1)	(1) activé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-26	Sélectionner À domicile automatique (0-1) ‡	(1) activé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-27	Sélectionner reprendre le délai de sortie (0-1) ‡	(1) activé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-28	Sélectionner sortie rapide (0-1)	(1) activé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-29	Entrer test périodique en jours (0-255)	30 jours	jours
Q-31	Entrer le temps d'annulation en minutes (5-255) ‡	5 minutes	minutes
Q-32	Sélectionner annulation de l'affichage (0-1) ‡	(1) activé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-33	Sélectionner détecteur croisé 47-48 (0-1)	(0) désactivé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-34	Entrer temporisation de détecteur croisé en secondes (10-120)	10 secondes	secondes
Q-35	Sélectionner fenêtre d'abandon du délai de composeur (0-2) ‡	(1) 30 secondes	<input type="checkbox"/> (0) 15 secondes <input type="checkbox"/> (1) 30 secondes <input type="checkbox"/> (2) 45 secondes
Q-36	Sélectionner arrêt de la sonnerie alarme de cambriolage (0-4)	(0) 4 minutes	<input type="checkbox"/> (0) 4 minutes <input type="checkbox"/> (1) 8 minutes <input type="checkbox"/> (2) 12 minutes <input type="checkbox"/> (3) 16 minutes <input type="checkbox"/> (4) illimité
Q-37	Sélectionner arrêt de la sonnerie d'incendie (0-4)	(0) 4 minutes	<input type="checkbox"/> (0) 4 minutes <input type="checkbox"/> (1) 8 minutes <input type="checkbox"/> (2) 12 minutes <input type="checkbox"/> (3) 16 minutes <input type="checkbox"/> (4) illimité
Q-38	Entrer le temps de détection de la perte de C.A. en minutes (0-30)	10 minutes	minutes
Q-39	Sélectionner rapport de perte de C.A. à un moment aléatoire (0-1)	(1) activé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-40	Entrer le numéro de téléphone de la CS no 2 (0-25 chiffres)	Aucune valeur par défaut	
Q-41	Entrer le numéro de compte de la CS no 2 (4 chiffres)	Aucune valeur par défaut	
Q-42	Sélectionner téléphone à distance (0-3)	(3) données et voix	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) données seulement <input type="checkbox"/> (2) voix seulement <input type="checkbox"/> (3) données et voix
Q-43	Entrer le code d'installateur (4 chiffres)	1561	
Q-44	Sélectionner le verrouillage de la programmation de l'installateur (0-2)	(0) désactivé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) aucun accès à la programmation <input type="checkbox"/> (2) accès limité à la programmation
Q-45	Sélectionner le verrouillage de la programmation par défaut (0-2)	(0) toutes valeurs par défaut	<input type="checkbox"/> (0) toutes valeurs par défaut <input type="checkbox"/> (1) toutes valeurs par défaut à l'exception du CSID, compte/téléphone, verrouillages <input type="checkbox"/> (2) aucune valeur par défaut
Q-46	Sélectionner panne ne retentit pas la nuit (0-1)♦	(1) activé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-47	Sélectionner panne retentit après suppression (0-7)	(0) désactivé	jours
Q-48	Entrer télécharger csid (6 chiffres)	000000	
Q-49	Sélectionner rapports d'entrée en mode de programmation à envoyer à la CS (0-1)	(0) désactivé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-50	Sélectionner rapports de panne à envoyer à la CS (0-1)	(1) activé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-51	Sélectionner rapports de contournement manuel à envoyer à la CS (0-1)	(0) désactivé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-52	Sélectionner rapports de perte de C.A. à envoyer à la CS (0-1)	(1) activé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-53	Sélectionner rapports de pile faible du système à envoyer à la CS (0-1)	(1) activé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-54	Sélectionner rapports de pile faible RF à envoyer à la CS (0-1)	(1) activé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-55	Sélectionner rapports d'ouverture à envoyer à la CS (0-1)	(0) désactivé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-56	Sélectionner rapports de fermeture à envoyer à la CS (0-1)	(0) désactivé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-57	Sélectionner rapports de restauration d'alarme à envoyer à la CS (0-1)	(0) désactivé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-58	Sélectionner rapports de résolution de panne à envoyer à la CS (0-1)	(1) activé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-59	Sélectionner rapports de restauration de détecteur contourné à envoyer à la CS (0-1)	(0) désactivé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-60	Sélectionner rapports de rétablissement du C.A. à envoyer à la CS (0-1)	(1) activé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-61	Sélectionner rapports de rétablissement de pile faible du système à envoyer à la CS (0-1)	(1) activé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-62	Sélectionner rapports de rétablissement de pile faible RF à envoyer à la CS (0-1)	(1) activé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-63	Sélectionner détection de téléphone défectueux (0-1)	(0) désactivé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-64	Sélectionner rapports du test intelligent (0-1)	(0) désactivé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-65	Sélectionner détection de brouillage RF cause une panne (0-1)	(0) désactivé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-66	Sélectionner heure avancée (0-1)	(1) activé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-67	Sélectionner le mois de début de l'heure avancée (01-12)	(03) mars	Mois
Q-68	Sélectionner dimanche de début de l'heure avancée (1-7)	(2) 2e	dimanche
Q-69	Sélectionner le mois de fin de l'heure avancée (01-12)	(11) novembre	Mois
Q-70	Sélectionner dimanche de fin de l'heure avancée (1-7)	(1) 1er	dimanche
Q-71	Sélectionner sabotage du système cause une panne (0-1)	(1) activé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-72	Sélectionner contournement rapide (0-1)	(0) désactivé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-73	Sélectionner désarmement avec télécommande porte-clés après une alarme (alerte) (0-1)	(0) désactivé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-74	Sélectionner confirmation d'armement/désarmement avec télécommande porte-clés (0-1)	(0) désactivé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-75	Sélectionner non contournement automatique pour contournement manuel (0-1)	(1) activé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-76	Sélectionner rapports de contournement forcé (0-1)	(0) désactivé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-77	Sélectionner journal d'événement (0-3)	(3) tous les événements	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) tous sauf détecteurs ouverts et contournement <input type="checkbox"/> (2) tous sauf détecteurs ouverts <input type="checkbox"/> (3) tous les événements
Q-78	Sélectionner sortie (00-10) ‡	(11) suit l'avertisseur sonore interne	<input type="checkbox"/> (0) désactivée <input type="checkbox"/> (01) activée une fois armé <input type="checkbox"/> (02) activée une fois désarmé <input type="checkbox"/> (03) activée si la communication échoue <input type="checkbox"/> (04) activée lors de la supervision de la sirène <input type="checkbox"/> (05) activée lors d'une panne radio cellulaire <input type="checkbox"/> (06) activée durant une alarme de cambriolage <input type="checkbox"/> (07) activée durant une alarme-incendie <input type="checkbox"/> (08) activée durant une alarme <input type="checkbox"/> (09) activée durant une panne du système <input type="checkbox"/> (10) activée pour activation Z-Wave* <input type="checkbox"/> (11) suit l'avertisseur sonore interne <input type="checkbox"/> (12) suit les bips de sortie/entrée
Q-79	Sélectionner la fonctionnalité Z-Wave	(1) désactivée, mais visible	<input type="checkbox"/> (0) désactivée et masquée <input type="checkbox"/> (1) désactivée, mais visible <input type="checkbox"/> (2) activée au panneau, accès à distance désactivé <input type="checkbox"/> (3) activée au panneau, règles désactivées, accès à distance activé
Q-80	Sélectionner la fonctionnalité des commutateurs Z-Wave (0-1)	(0) désactivée	<input type="checkbox"/> (0) désactivée <input type="checkbox"/> (1) activée
Q-81	Sélectionner la fonctionnalité des thermostats Z-Wave (0-1)	(0) désactivée	<input type="checkbox"/> (0) désactivée <input type="checkbox"/> (1) activée
Q-82	Sélectionner la fonctionnalité des serrures de porte Z-Wave (0-1)	(0) désactivée	<input type="checkbox"/> (0) désactivée <input type="checkbox"/> (1) activée
Q-83	Sélectionner l'unité d'affichage de température (0-1)	(0) degrés Fahrenheit	<input type="checkbox"/> (0) degrés Fahrenheit <input type="checkbox"/> (1) degrés Celsius
Q-84	Sélectionner les services nécessitent la saisie du code d'utilisateur maître (0-1)	(0) désactivé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-85	Sélectionner l'accès de l'utilisateur maître à la boîte à outils Z-Wave (0-1)	(0) désactivé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé
Q-86	Sélectionner désactiver la sirène après une session audio bidirectionnelle (0-1)	(0) désactivé	<input type="checkbox"/> (0) désactivé <input type="checkbox"/> (1) activé

‡ Configuré par défaut pour conformité avec SIA CP01  
(les valeurs par défaut peuvent être modifiées sans affecter la conformité à SIA CP01)  
♦ Pour les installations UL985, cette fonctionnalité doit être désactivée

**JOURNAL DES DÉTECTEURS RF**

DÉTECTEUR RF N°	TYPE DE DÉTECTEUR RF (EN COCHEZ UNE)		TYPE DE DÉTECTEUR (EN COCHEZ UNE)		TYPE D'ÉQUIPEMENT (LORSQU'UTILISÉ)	OPT. DE CARILLON (EN COCHEZ UNE)
	1	2	1	2		
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						



NOM DU DÉTECTEUR (DESCRIPTEUR VOCAL)

**JOURNAL DES DÉTECTEURS CÂBLÉS**

DÉTECTEUR CÂBLÉ N°	TYPE DE DÉTECTEUR CÂBLÉ (EN COCHEZ UNE)		TYPE D'ÉQUIPEMENT (LORSQU'UTILISÉ)	DÉTECTEUR CÂBLÉ NORMAL ÉTAT	NOM DU DÉTECTEUR CÂBLÉ (DESCRIPTEUR VOCAL)	OPTION DE CARILLON (EN COCHEZ UNE)
	1	2				
01						
02						

**JOURNAL DE LA TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS RF**

PORTE-CLÉS N°	NUMÉRO DE SÉRIE (7 CHIFFRES)	ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT (COCHER = VIEIL ÉQUIPEMENT)	FONCTION DES 2 TOUCHES D'URGENCE (APPUYER SIMULTANÉMENT SUR ABSENT ET DÉSARMER)		NOM DE LA TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS RF (DESCRIPTEUR VOCAL)	ARMEMENT AVEC PORTE-CLÉS SANS DÉLAI (COCHER = OUI)	TOUCHE N°4 SORTIE DU PORTE-CLÉS
			DÉSACTIVÉ	ALARME AUXILIAIRE			
01							
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							



NOM DE LA TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS RF (DESCRIPTEUR VOCAL)

**JOURNAL DU CLAVIER RF**

CLAVIER N°	NUMÉRO DE SÉRIE (7 CHIFFRES) OU ID DU CLAVIER	ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT (COCHER = VIEIL ÉQUIPEMENT)	TOUCHES D'URGENCE ACTIVÉES (COCHER = OUI)	NOM DU CLAVIER RF (DESCRIPTEUR VOCAL)
02				
03				
04				



NOM DU CLAVIER RF (DESCRIPTEUR VOCAL)

**VOCABULAIRE DU SYSTÈME**

002 ABANDON	046 FROID	090 OPERCULE	134 CHARGEMENT	178 POMPE	222 SYSTÈME
003 C.A.	047 RAMPER	091 POUR	135 SERRURE	179 RADIO	223 SABOTAGE
004 ACCÈS	048 COURANT	092 QUARANTE	136 GRENIER	180 PRÉ	224 TEMPÉRATURE
005 ALARME	049 JOUR	093 QUATRE	137 BAS	181 ARRIÈRE	225 DIX
006 ET	050 DEGRÉS	094 QUATORZE	138 PRINCIPAL	182 RELAIS	226 TERMINÉ
007 ANNONCE	051 COIN DE DÉTENTE	095 QUATRIÈME	139 ENTRETIEN, MAINTENANCE	183 À DISTANCE	227 THERMOSTAT
008 ZONE	052 DÉTECTEUR	096 GEL	140 MAÎTRE	184 RÉPÉTER	228 TROISIÈME
009 ARMER	053 SOMBRE	097 CONGÉLATEUR	141 MÉDICAL	185 BROUILLAGE RF	229 TREIZE
010 ARMÉ	054 SALLE À MANGER	098 AVANT	142 MÉDICAMENT	186 DROIT	230 TRENTE
011 ARMEMENT	055 DÉSARMER	099 FOURNAISE	143 MENU	187 PIÈCE	231 TROIS
012 AU	056 DÉSARMÉ	100 JEU	144 MILIEU	188 SUR	232 À
013 GRENIER	057 STATION D'ACCUEIL	101 GARAGE	145 SURVEILLER	189 DEUXIÈME	233 OUTIL
014 AUDIO	058 PORTE	102 ESSENCE	146 MOUVEMENT	190 SÉCURITÉ	234 TRANSMIS
015 AUTOMATIQUE	059 REZ-DE-CHAUSSÉE	103 VITRE	147 DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	191 DÉTECTEUR	235 ÉMETTEUR
016 AUTOMATISATION	060 VOIE D'ACCÈS	104 BRIS DE VITRE	148 BOUE	192 DÉTECTEURS	236 PANNE ANOMALIE
017 AUXILIAIRE	061 EST	105 INVITÉ	149 NEUF	193 SESSION	237 TOURNER
018 ABSENT	062 HUIT	106 FUSIL	150 DIX-NEUF	194 CONFIGURER	238 DOUZE
019 BEBE	063 DIX-HUIT	107 COULOIR	151 QUATRE-VINGT-DIX	195 SEPT	239 VINGT
020 RETOUR	064 QUATRE-VINGT	108 CORRIDOR	152 NORD	196 DIX-SEPT	240 DEUX
021 SOUS-SOL	065 ÉLECTRIQUE	109 SUSPENDU	153 PAS	197 SOIXANTE-DIX	241 DEVERROUILLER
022 SALLE DE BAIN	066 ONZE	110 RACCROCHER	154 PAS PRÊT	198 REMISE DE JARDIN	242 SUPÉRIEUR
023 PILE	067 URGENCE	111 CHALEUR	155 SANS DÉLAI	199 ATELIER	243 À L'ÉTAGE
024 CHAMBRE À COUCHER	068 ENTRER	112 HAUT	156 SANS DÉLAI D'ENTRÉE	200 CÔTE	244 UTILISATEUR
025 PRIME	069 ENTRÉE	113 DOMICILE	157 CHAMBRE D'ENFANTS	201 SILENCE	245 UTILITÉ, UTILITAIRE
026 BRIS	070 ENTRÉE	114 MAISON	158 ARRÊT	202 SIRENE	246 ROBINET, VANNE
027 BOUTON	071 ERREUR	115 GLACE	159 BUREAU	203 SIX	247 VOIX
028 CONTOURNER	072 EXERCICE	116 INTÉRIEUR	160 MARCHÉ	204 SEIZE	248 MUR
029 CONTOURNÉ	073 SORTIE	117 INSTANTANÉ	161 UN	205 SOIXANTE	249 EAU
030 ARMOIRE	074 QUITTER MAINTENANT	118 INTÉRIEUR	162 CENT	206 LANTERNEAU	250 OUEST
031 ANNULER	075 EXTERIEUR	119 INTRUSION	163 SORTIE	207 COULISSANTE	251 FENÊTRE
032 MONOXYDE DE CARBONE	076 EXTERNE	120 EST	164 DEHORS	208 FUMÉE	252 SANS FIL
033 CAVE	077 DÉFAILLANCE	121 TOUCHE	165 PANNEAU	209 AVERTISSEUR SONORE	253 COUR
034 CELLULAIRE	078 FAMILLE	122 TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS	166 PANIQUE	210 SUD	254 ZÉRO
035 TÉLÉPHONE CELLULAIRE	079 VENTILATEUR	123 CLAVIER	167 GARDE-MANGER	211 ESPACE	255 ZONE
036 CENTRE	080 QUINZE	124 ENFANTS	168 TERRASSE	212 DE RECHANGE	
037 VÉRIFIER	081 CINQUANTE	125 CUISINE	169 PÉRIMÈTRE	213 ESCALIER	
038 COFFRE	082 INCENDIE	126 LESSIVE	170 LIGNE DE TÉLÉPHONE	214 ÉTOILE	
039 ENFANT	083 ALERTE-INCENDIE	127 GAUCHE	171 LECTURE	215 ÉTAT	
040 CARILLON	084 DÉTECTEUR D'INCENDIE	128 NIVEAU	172 POLICE	216 À DOMICILE	
041 PLACARD	085 PREMIER	129 BIBLIOTHÈQUE	173 ARRÊT	217 ARRÊT	
042 CODE	086 CINQ	130 LUMIÈRE	174 LIVRE	218 ENTREPOSAGE	
043 COMMUNICATIONS	087 INONDATION	131 LUMIÈRES	175 COURANT	219 BUREAU	
044 ORDINATEUR	088 ÉTAGE	132 SPIRITUEUX	176 APPLUYER	220 PUISARD	
045 COMMANDE	089 FLUIDE	133 SALON	177 PRÉCÉDENT	221 SURVEILLANCE	